

3G/GPRS Cradle Quick Start Guide

>

>>

EN DE

Overview



Open Your Box

- ✓ 3G/GPRS Cradle
- ✓ Antenna
- ✓ Power Adapter
- ✓ Quick Start Guide

Lieferumfang

- ✓ 3G/GPRS Cradle
- ✓ Antenne
- ✓ Netzteil
- ✓ Kurzanleitung

Charging slot for seating mobile computer
Ladebuch für mobilen Computer

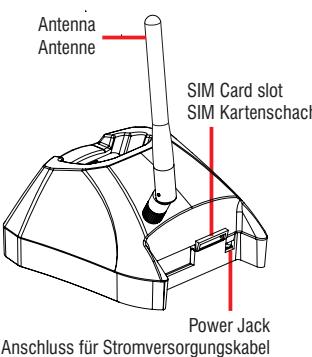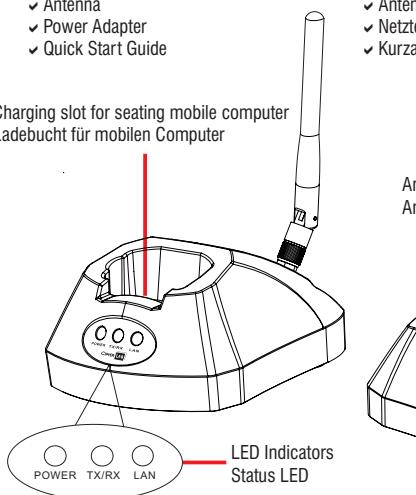

LED Indication/LED-Anzeige


POWER	TX/RX	LAN	STATUS
Solid Red	--	--	Power On
Off	--	--	Power Off
Solid Red	Flashing Green	Flashing Green	Initializing
Solid Red	Off	Slow Flashing Green (1s period)	Standby
Solid Red	Flashing Green	Off	Initialization Error
Solid Red	Off	Fast Flashing Green (0.3s period)	Dialing Out
Solid Red	Off	Solid Green	Connected
Solid Red	Flashing Green	Solid Green	Data Transferring

POWER	TX/RX	LAN	STATUS
rot	--	--	Stromversorgung an
aus	--	--	Stromversorgung aus
rot	grün blinkend	grün blinkend	Initialisierung
rot	aus	langsam grün blinkend (1s)	Standby
rot	grün blinkend	aus	Initialisierungsfehler
rot	aus	schnell grün blinkend (0.3s)	Wählvorgang
rot	aus	grün	Verbindung
rot	grün blinkend	grün	Datenübertragung


EN DE

Installation


1. Secure the antenna to cradle.

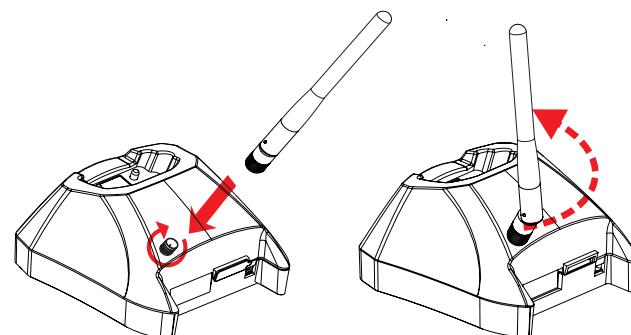


1. Antenne am Antennenanschluss aufschrauben und nach oben ausrichten.

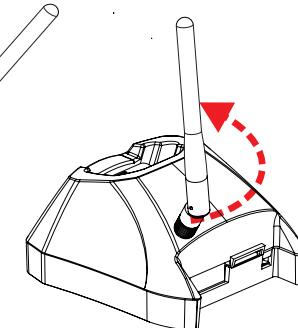

2. Insert SIM card.

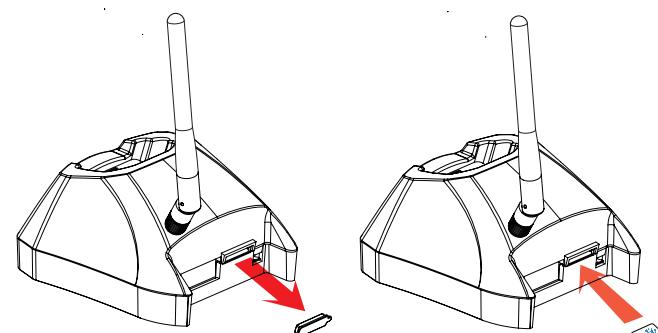


2. Abdeckung des SIM-Kartenhalters öffnen und SIM-Karte einschieben.

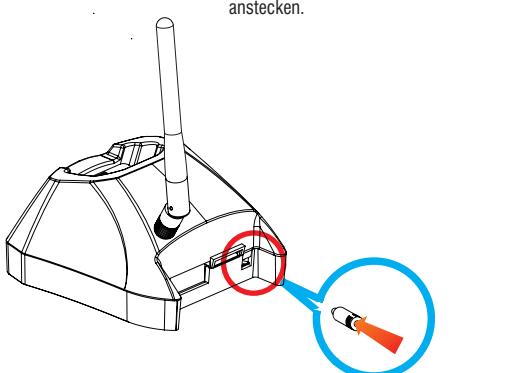

3. Connect the power cord to power jack on the cradle.

Charging and Connection

Seat the mobile computer in the cradle and connect the power cord to power outlet for charging (2 hrs.).

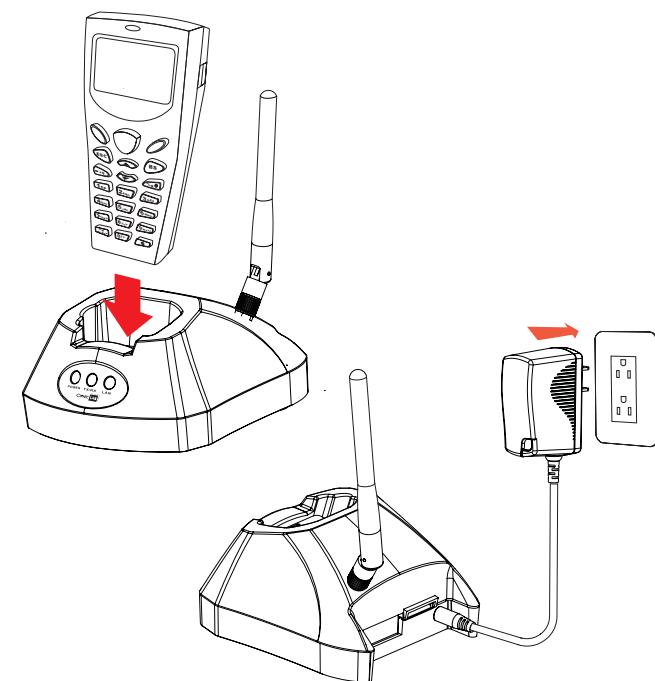

Mobilien Computer zum Laden in das Cradle setzen. Mit angeschlossenem Netzteil dauert der Ladevorgang ca.2 Stunden.

Information


GSM connection	► 850/900 MHz: approx. 750mA ► 1800/1900 MHz: approx. 730mA
3G/GPRS connection	Typical 1.1 A

Information

GSM Verbindung	► 850/900 MHz: ca. 750mA ► 1800/1900 MHz: ca. 730mA
3G/GPRS Verbindung	Typisch 1.1 A

概觀

檢視包裝內容物
 ✓ 3G/GPRS 傳輸充電座
 ✓ 天線
 ✓ 電源變壓器
 ✓ 快速開始指南

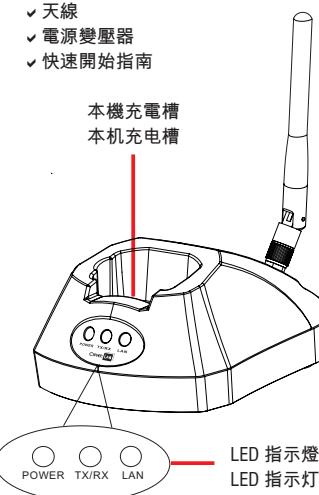

指示燈/指示燈


POWER	TX/RX	LAN	狀態
紅燈恆亮	--	--	開啟電源
無亮燈	--	--	關閉電源
紅燈恆亮	綠燈閃爍	綠燈閃爍	初始化
紅燈恆亮	無亮燈	綠燈慢速閃爍 (每秒閃一次)	等待連接
紅燈恆亮	綠燈閃爍	無亮燈	初始化失敗
紅燈恆亮	無亮燈	綠燈快速閃爍 (每0.3秒閃一次)	正在撥號
紅燈恆亮	無亮燈	綠燈恆亮	建立連接
紅燈恆亮	綠燈閃爍	綠燈恆亮	正在傳輸資料

POWER	TX/RX	LAN	状态
红灯恒亮	--	--	开启电源
无亮灯	--	--	关闭电源
红灯恒亮	绿灯闪烁	绿灯闪烁	初始化
红灯恒亮	无亮灯	绿灯慢速闪烁 (每秒闪一次)	等待连接
红灯恒亮	绿灯闪烁	无亮灯	初始化失败
红灯恒亮	无亮灯	绿灯快速闪烁 (每0.3秒闪一次)	正在拨号
红灯恒亮	无亮灯	绿灯恒亮	建立连接
红灯恒亮	绿灯闪烁	绿灯恒亮	正在传输资料


繁中 简中

安裝


1. 將天線裝在充電座上，並照順時鐘方向鎖緊。

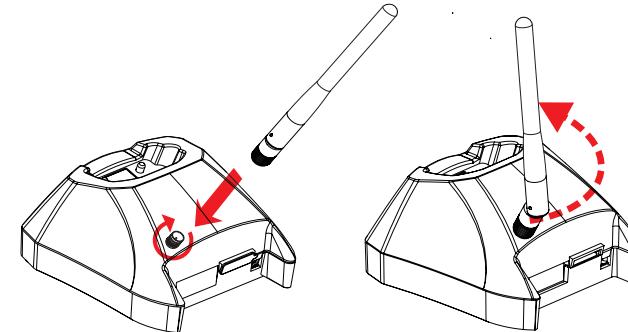

2. 插入SIM卡。

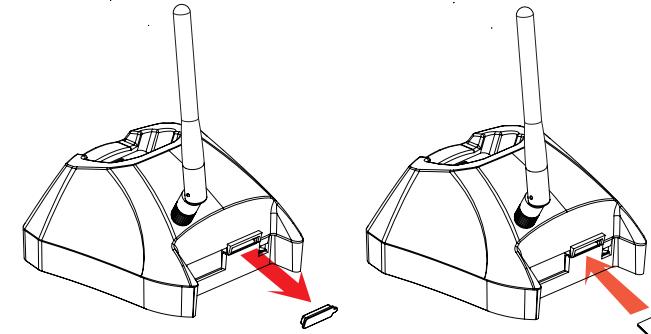


3. 接上所附的電源線。

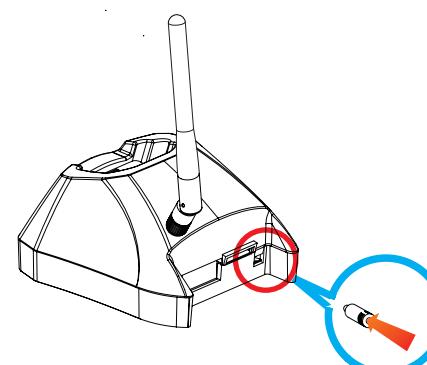

繁中 简中

充電及資料傳輸

將行動資料收集器放在傳輸充電座上面，並將所附的電源線插頭插入電源插孔上，進行約2小時的充電。

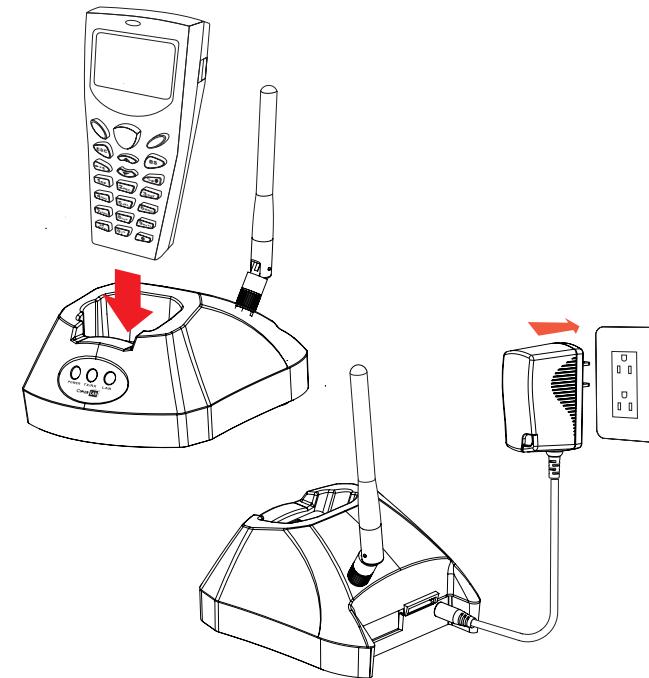

當正在進行充電時的電源耗損

GSM 連線	► 850/900 MHz: approx. 750mA ► 1800/1900 MHz: approx. 730mA
3G/GPRS 連線	Typical 1.1 A

当正在进行充电时的电源耗损

GSM 连线	► 850/900 MHz: approx. 750mA ► 1800/1900 MHz: approx. 730mA
3G/GPRS 连线	Typical 1.1 A