


1800 Handheld RFID Reader > Quick Start Guide

Download the user manual and CD contents using GoBetween, available at <http://ccs.cipherlab.com>.
Die Bedienungsanleitung, so wie die CD-Inhalte können via GoBetween heruntergeladen werden unter <http://ccs.cipherlab.com>.

EN DE

Overview

- ✓ 1800 Handheld RFID Reader
- ✓ Rechargeable Li-ion Battery
- ✓ Battery Charger
- ✓ Direct USB Cable
- ✓ Power Adapter
- ✓ RFID Reader Quick Start Guide (This Document)
- ✓ Battery Charger Quick Start Guide
- ✓ 1800 Handheld RFID Reader
- ✓ Li-ion Akku
- ✓ Akku Ladegerät
- ✓ USB Kabel
- ✓ Netzteil
- ✓ RFID Reader Quick Start Guide (Dieses Dokument)
- ✓ Akku Ladegerät Kurzanleitung

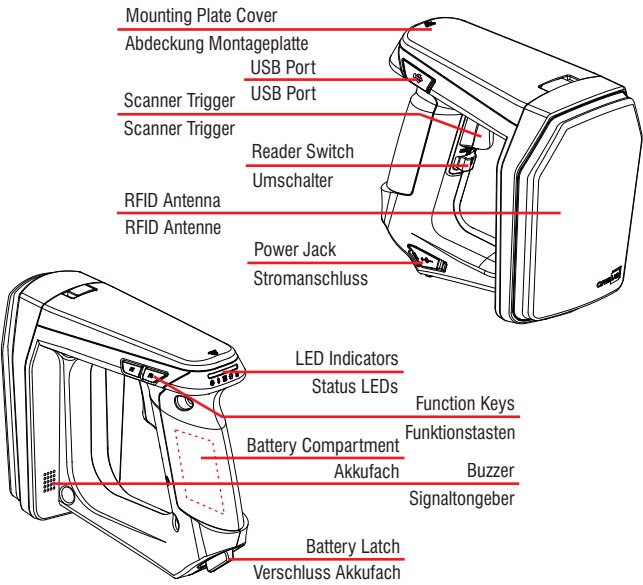

LED Indicators

Icon	Description
	Power
	Bluetooth® Communication
	RFID Tag Access
	Data Transmission
	Scanner Indicator/Memory Low


Bild	Beschreibung
	Power
	Bluetooth® Kommunikation
	RFID Tag Zugriff
	Datenübertragung
	Scanner Indikator/wenig Speicher

>>


EN DE

Insert Battery

1. Turn the battery latch to unlock position. 1. Akkufachverschluss öffnen.

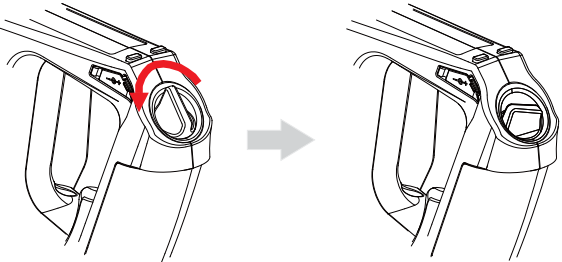


2. Remove the battery cover and insert Battery. 2. Akkufachdeckel entfernen und Akku einsetzen.

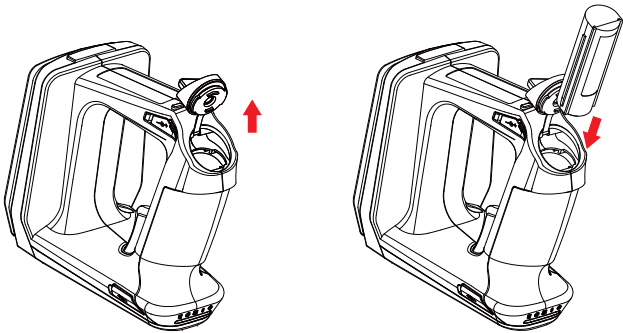

Reader Switch


- Switch between RFID and Alternate triggers. Schaltet zwischen RFID-und alternativem Trigger um.

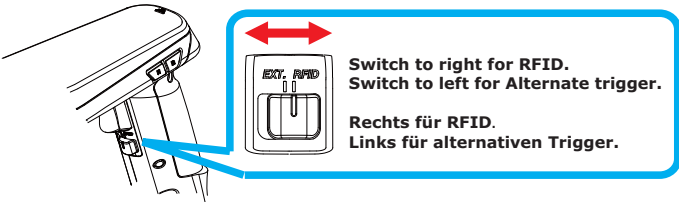

EN DE


Connect USB Cable

- Remove the USB cover and connect the USB cable to the USB port. USB Abdeckung öffnen und USB kabel anschließen.

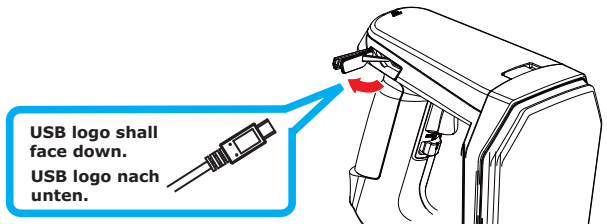

Connect AC Adapter

- Remove power cover and connect the power cord to the power jack. Abdeckung für den Stromanschluss öffnen und Netzteil anschließen.

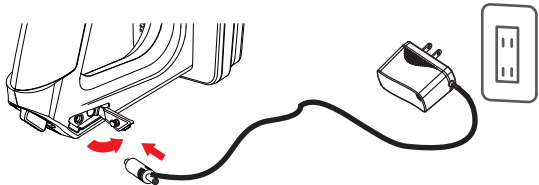

Power Adapter	5V/2A output, CipherLab approved
Battery Pack	3.7V, 2500 mAh Li-ion, CipherLab proprietary
Charging Time	Approx. 4 hours by adapter
Netzteil	5V/2A, CipherLab zertifiziert
Akku	3,7V 2500 mAh Li-Ionen, CipherLab proprietär
Ladezeit	ca. 4 Stunden mit Netzteil

1800手持式RFID讀寫器


快速開始指南

請透過GoBetween取得手冊與光碟資訊：<http://ccs.cipherlab.com>
请透过GoBetween取得手册与光盘信息：<http://ccs.cipherlab.com>

繁中 簡中

概觀

- ✓ 1800 手持式 RFID 讀寫器
 - ✓ 可充電式鋰電池
 - ✓ 電池充電器
 - ✓ USB 標準傳輸線
 - ✓ 電源變壓器
 - ✓ RFID 快速開始指南 (本文件)
 - ✓ 電池充電器快速開始指南
- ✓ 1800手持式 RFID 读写器
 - ✓ 可充电式锂电池
 - ✓ 电池充电器
 - ✓ USB 标准传输线
 - ✓ 电源适配器
 - ✓ RFID 快速开始指南 (本文件)
 - ✓ 电池充电器快速开始指南

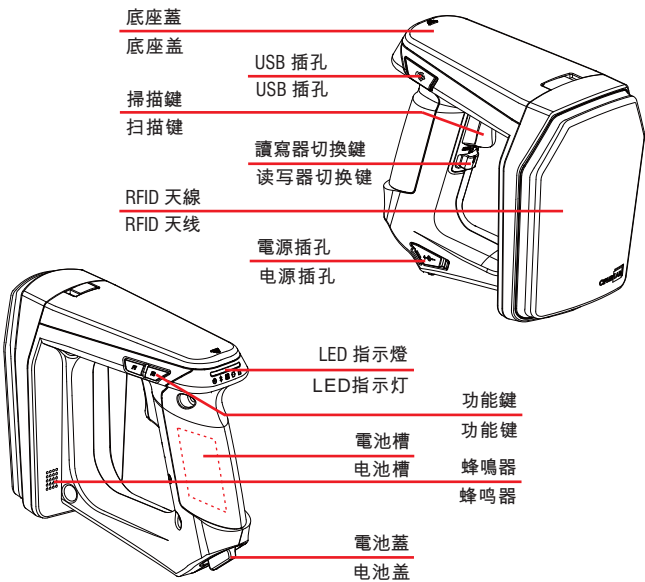


LED 指示燈

圖示	說明
	電源狀態
	藍牙通訊
	RFID 標籤存取
	資料傳輸
	掃描指示/低記憶體指示

图示	说明
	电源状态
	蓝牙通讯
	RFID 标签存取
	资料传输
	扫描指示/低记忆指示

安裝電池


- 將電池鎖向左轉到開啟的位置。
 - 把電池蓋往外拉開，放入電池到電池槽內。
- 将电池锁向左转到开启的位置。
 - 把电池盖往外拉开，放入电池到电池槽内。

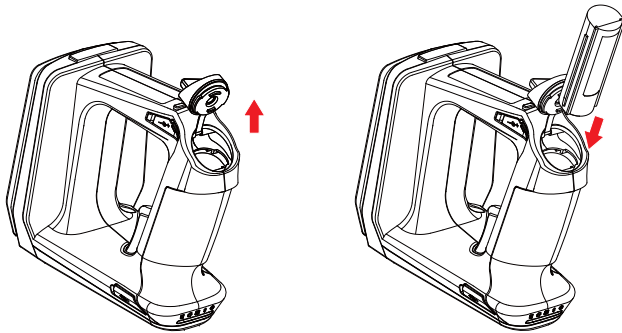

切換讀寫器

使用讀寫器切換鍵去進行 RFID 與其他所結合裝置間的切換。


使用读写器切换键去进行与其他所结合装置间的切换。

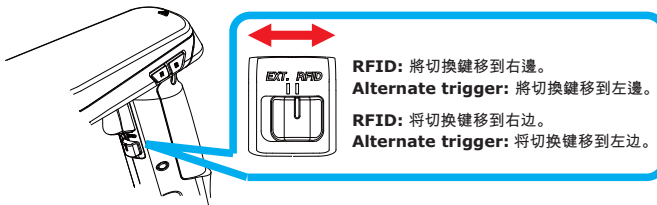

連接 USB 傳輸線

打開 USB 接孔蓋，接上 USB 傳輸線。


打开USB接孔盖，接上USB传输线。

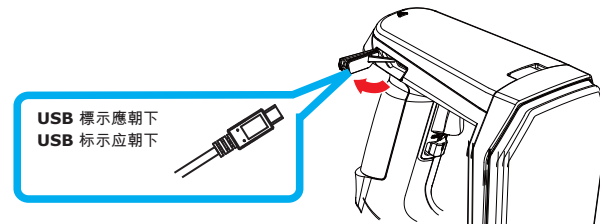

充電

打開電源插孔蓋，接上電源線進行充電。

打开电源插孔盖，接上电源线进行充电。

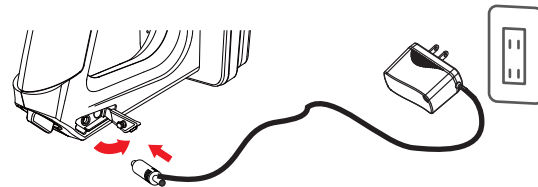

電源變壓器	5V/2A output, CipherLab 專用電源變壓器
電池	3.7V, 2500 mAh Li-ion, CipherLab 專用可充電式鋰電池
充電時間	約 4 小時, 以電源變壓器充電

电源适配器	5V/2A, CipherLab 专用电源适配器
电池	3.7V, 2500 mAh, CipherLab 专用可充电式锂电池
充电时间	约 4 小时, 以电源适配器充电