

Basics

Open Your Box

- ✓ 4-Slot Terminal Cradle (with Ethernet)
- ✓ Adapter plus Power Cord


Lieferumfang

- ✓ 4-Slot Dockingstation (mit Ethernet)
- ✓ Adapter mit Netzkabel

The 9700 4-Slot Terminal Cradle (with Ethernet) allows simultaneous charging and Ethernet access on up to four 9700 mobile computers. Multiple 4-Slot Cradles can also be interconnected to one another for shared Ethernet communication.

The 9700 4-Slot Dockingstation (mit Ethernet) lädt bis zu 4 9700 Terminals zusammen auf und erlaubt zur gleichen Zeit die Ethernet Kommunikation. Mehrere 4-Slot Dockingstationen können auch miteinander zur gemeinsamen Ethernet-Kommunikation verbunden werden.

Overview

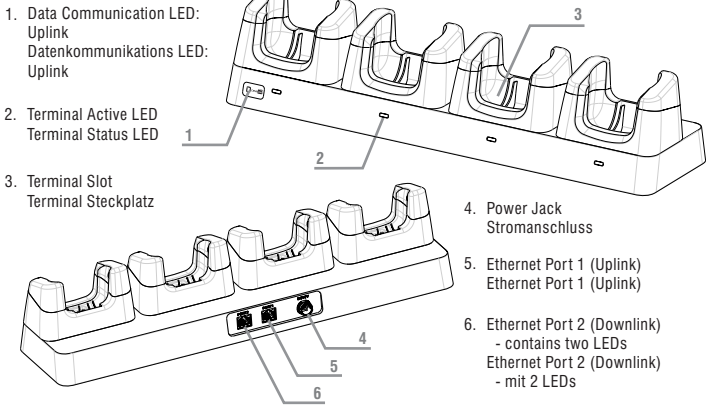

Important Charging Information	
Power Supply	Input: AC 100-240V, 50-60Hz; output: DC 12V/9A CipherLab approved
Battery Pack (optional)	3.7V, 3600mAh / 3.7V, 5400mAh (Standard/Extended) rechargeable Li-ion CipherLab proprietary
Charging Time	Approx. 4 hours / 6 hours (Standard/Extended) via adapter

Wichtige Information zum Ladevorgang	
Netzteil	Input: AC 100-240V, 50-60Hz; output: DC 12V/9A CipherLab zugelassen
Akku (optional)	3.7V, 3600mAh / 3.7V, 5400mAh (Standard/Extended) Li-Ion Akku CipherLab Standard
Ladezeit	Ca. 4 Std. / 6 Std. (Standard/Extended Akku) mit Netzteil

LED Indicators

Charging LED

For charging status, check the charging LED (right) on 9700 Mobile Computer.

LED Ladeanzeige


Der Ladestatus der Batterie ist an der LED (rechts) des Terminals zu erkennen.

Data Communication LED: Uplink

For Ethernet uplink status, check uplink LED on the 4-Slot Cradle's lower left corner.

Datenkommunikations LED: Uplink

Der Ethernet Uplink Status anhand der Uplink LED an der unteren linken Ecke der 4-Slot Dockingstation prüfen.

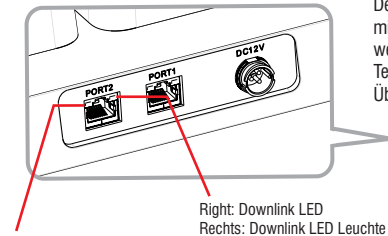

Links: Kommunikations LED
Wenn die nächste 4-Slot Dockingstation angeschlossen ist blinkt die gelbe Leuchte


Charging LED Status / Ladevorgang LED-Status	
Green, solid / grün	Charging nearly complete / Ladevorgang wird abgeschlossen
Orange, solid / orange	Battery charging / Ladevorgang findet statt
Red, solid / rot	Low battery, charging / Akku stark entladen, Ladevorgang beginnt
Red, slow blinking / rot, langsam blinkend	Charging error / Fehler beim Ladevorgang
Red, fast blinking / rot, schnell blinkend	Out of charging temp. / Außerhalb der Ladetemperatur (0-35°C)

Data Communication LED Status / LED Status der Datenkommunikation	
Green, solid / grün	Connected to 1G Ethernet / Mit 1G Ethernet verbunden
Green, blinking / grün, blinkend	Data transmitting at 1G / 1G Daten Transfer
Orange, solid / orange	Connected to 10/100 Ethernet / Mit 10/100 Ethernet verbunden
Orange, blinking / orange, blinkend	Data transmitting at 10/100 / 10/100 Daten Transfer

Charging and Ethernet Communication

1. Insert 9700 Mobile Computer into charging slots of the 9700 4-Slot Terminal Cradle.
2. Plug adapter plug and Ethernet cables to the back of the 4-Slot Cradle.
Power jack: Connect to power supply
Port 1: Connect to router, switch or hub
Port 2: Connect to next 4-Slot Cradle
Strombuchse und Ethernet Kable auf der Rückseite der 4-Slot Dockingstation anschließen.
Strombuchse: An Netzteil anschließen
Port 1: Mit Router, Schalter oder Hub verbind
Port 2: Mit der nächsten 4-Slot Dockingstation verbinden
3. Connect power cord to adapter, and plug power cord to electrical outlet.
Netz kabel mit Adapter verbinden und Stecker an Steckdose anschließen.
4. The 4-Slot Cradle allows Ethernet interconnection between multiple cradles. Connect Ethernet cable from Port 2 (downlink port) of the first cradle to Port 1 (uplink port) of the next cradle. Ethernet data communication will be available on all mobile computers.

The 4-Slot Dockingstation erlaubt die Ethernet Verbindung von mehreren Dockingstationen. Port 2 (Downlink Port) der ersten Dockingstation mit Port 1 (Uplink Port) der nächsten Dockingstation verbinden. Die Datenkommunikation ist mit allen Terminals möglich.

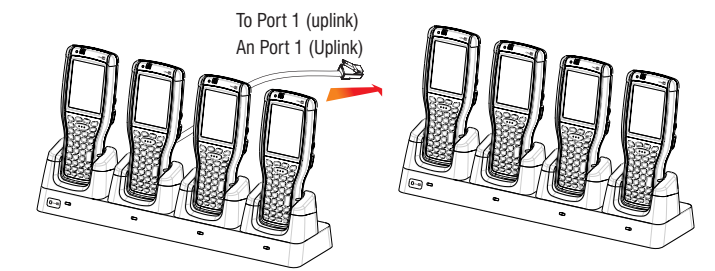

9700 四槽主機座
快速開始指南

繁體中文 簡體中文

基本操作

檢視包裝內容物
四槽主機座 (具備乙太網路功能)
電源轉換器, 附電源線
9700 四槽主機座可同時為四支 9700 行動電腦充電, 亦可連接至乙太網路供行動電腦上網。
9700 四槽主機座可同時為四支 9700 移動數據終端充電, 亦可連接至乙太網路供移動數據終端上網。

概觀

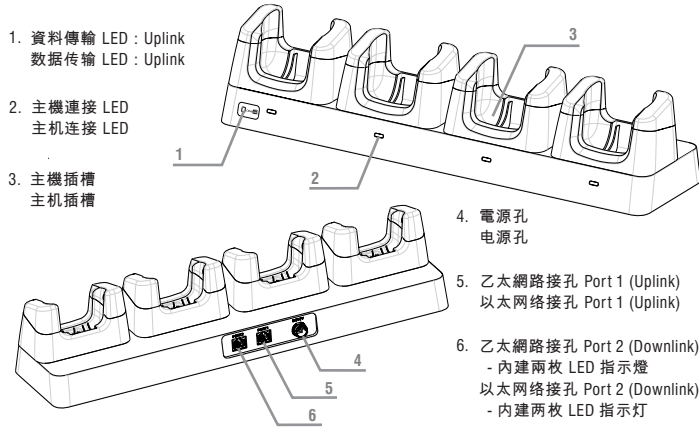


Table with 2 columns: Component (e.g., 電源轉換器, 電池容量) and Specification (e.g., 輸入: AC 100-240V, 50-60Hz; 輸出: DC 12V/9A).

Table with 2 columns: Component (e.g., 電源轉換器, 電池容量) and Specification (e.g., 輸入: AC 100-240V, 50-60Hz; 輸出: DC 12V/9A).

9700 四槽主机座
快速开始指南

繁體中文 簡體中文

LED 充電指示燈

充電 LED
針對充電資訊, 請查看 9700 行動電腦上的充電指示燈 (位於右側)。
充電 LED
針對充電信息, 請查看 9700 移动数据终端上的充电指示灯 (位于右侧)。
資料傳輸 LED: Uplink
針對乙太網路上行通訊 (uplink) 狀態, 請查看四槽主機座左下角的 LED 指示燈。
數據傳輸 LED: Uplink
針對以乙太網路上行通訊 (uplink) 状态, 請查看四槽主机座左下角的 LED 指示灯。
主機連接 LED
針對行動電腦的乙太網路連接狀態, 請查看每個充電槽下方的 LED 指示燈。
主機連接 LED
針對移动数据终端的以太网连接状态, 請查看每个充电槽下方的 LED 指示灯。
資料傳輸 LED: Downlink
針對乙太網路下行通訊 (downlink) 狀態, 請查看四槽主機座後方 Port 2 右上角的 LED 指示燈。
數據傳輸 LED: Downlink
針對以乙太網路下行通訊 (downlink) 状态, 請查看四槽主机座后方 Port 2 右上角的 LED 指示灯。

Table with 2 columns: LED Status (e.g., 綠燈恆亮 / 绿灯恒亮) and Meaning (e.g., 充電即將完成 / 充电即将完成).

Table with 2 columns: LED Status (e.g., 綠燈持續閃爍 / 绿灯持续闪烁) and Meaning (e.g., 已連接到 1G 乙太網路 / 已连接到 1G 以太网).

充電與連接乙太網路

1. 將 9700 行動電腦放入四槽主機座的插槽中。
2. 將電源轉換器接頭與網路線連接到四槽主機座後方的插孔。
3. 將電源線一端連接到電源轉換器, 另一端連接到插座。
4. 透過網路線, 可將多個四槽主機座串聯在一起。
將網路線從第一台四槽主機座的 Port 2 (downlink port) 連接到下一台四槽主機座的 Port 1 (uplink port)。

