

RS35 5-Slot Charging Cradle

Quick Start Guide


EN 日本語

The RS35 5-Slot Charging Cradle allows simultaneous charging up to five RS35 mobile computers.

Overview / 外観

Open Your Box / 内容物の確認:

- ✓ RS35 5-Slot Charging Cradle / RS35 5スロットクレイドル
- ✓ Adapter plus Power Cord / 付属電源アダプター、電源ケーブル
- ✓ Quick Start Guide / クイックスタートガイド

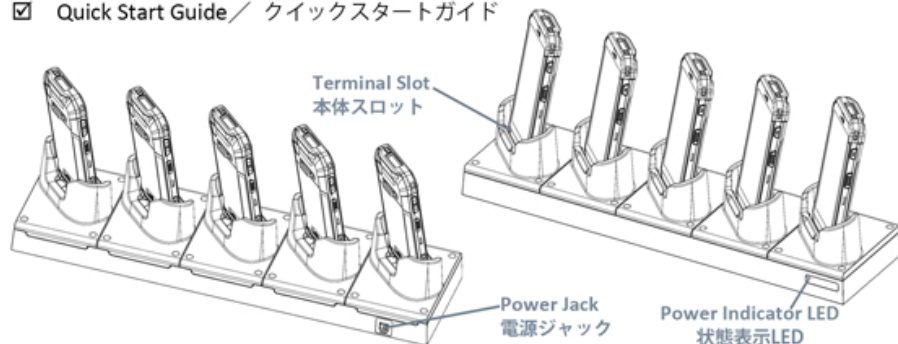

Warning: You can insert the device(s) into the charging slot(s) without detaching the rubber boot or pistol in advance. However, the USB Type-C cable must be removed.

警告: 事前にRS35ガン式グリップ、又はRS35保護カバーを取り外す必要はなく、直接RS35本体を本体スロットに装着できます。USB Type-Cケーブル使用される場合、必ず先にUSB Type-Cケーブルを抜いてからRS35本体を5スロットクレイドルに装着してください。

Important Charging Information / 電源に関する重要情報

Power Supply 電源アダプター	Input: AC 100-240V, 47-63Hz / 入力: AC 100-240V, 47-63Hz Output: DC 12V±5%, 8-10A / 出力: DC 12V±5%, 8-10A CipherLab approved / CipherLab専用電源アダプター
Battery Pack バッテリー容量	3.85V, 4000mAh rechargeable Li-polymer battery CipherLab proprietary 3.85V, 4000mAh, CipherLab専用リチウムポリマーバッテリー
Charging Time 充電時間	Approx. 4 hours / 約4時間
Charging Temperature 充電温度	0°C- 45°C

RS35 5スロットクレイドル

クイックスタートガイド


EN 日本語

RS35 5スロットクレイドルは5台のRS35端末を同時充電することができます。

LED Indicators / 状態表示LED

Charging LED: The charging LED on the RS35 mobile computer shows the charging status.
充電LED: 端末・タッチスクリーン上方の充電指示ランプ（左側）が充電状態を表示します。

Green, solid / 緑LED点灯	Charging complete / 充電完了
Red, solid / 赤LED点灯	Charging the mobile computer / 充電中
Red, blinking 赤LEDの点滅	Charging error (for instance, battery not in place) 充電エラー（バッテリー未装着等）
No light LED点灯なし	Not charging. (The power cable might be improperly connected.) 充電不能（電源ケーブルが正しく接続されていません）

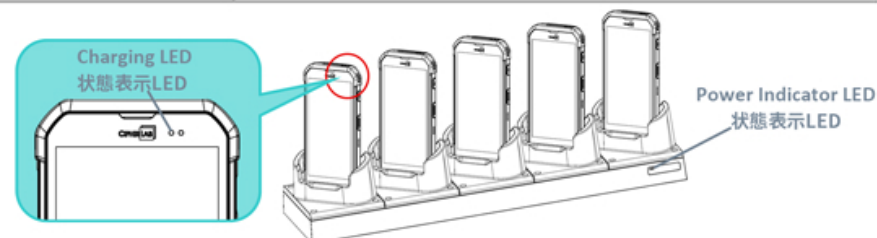

Power Indicator LED: The power indicator LED lights up in green when the unit is powered.
状態表示LED: 電源接続後、緑LED点灯


Charging / 充電

Step 1: Connect the power cord with the adapter, and plug the power cord to an electrical outlet.

手順1: 電源ケーブルを電源アダプターに挿入します。

Step 2: Plug adapter plug to the back of the 5-Slot Charging Cradle.

手順2: アダプターを本体後方電源ジャックに挿入します。

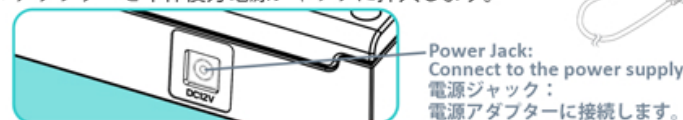

Step 3: Insert the devices into the charging slots of the 5-Slot Charging Cradle.

手順3: RS35モバイルコンピュータをRS35 5スロットクレイドルのスロットに装着します。

RS35 五槽主機充電座 快速使用指南

>


繁中 簡中

RS35五槽主機充電座可同時為五部RS35行動電腦進行充電。

概覽 / 概览

檢視包裝內容物 / 检视包装内容物：

- ☑ 五槽主機充電座 / 五槽主机充电座
- ☑ 電源轉換器，附電源線 / 电源适配器，附电源线
- ☑ 快速使用指南 / 快速使用指南

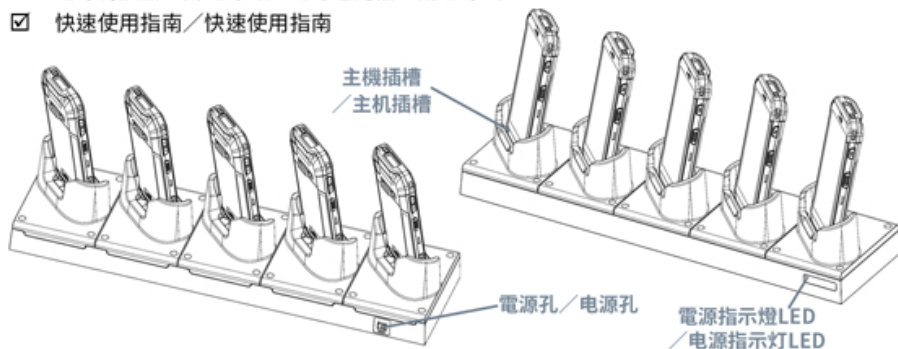

警告：您無須事先拆卸RS35槍式握把或RS35保護殼，即可直接將RS35主機放入充電槽中。
但請務必先移除USB Type-C線，再將RS35主機放入充電座中。

警告：您無須事先拆卸RS35槍式握把或RS35保護殼，即可直接將RS35主機放入充電槽中。
請務必先移除USB Type-C線，再將RS35主機放入充電座中。

重要電源資訊 / 重要电源信息

電源轉換器 电源适配器	輸入 / 输入：AC 100-240V, 47-63Hz 輸出 / 输出：DC 12V±5%, 8-10A CipherLab專用電源供應器 / CipherLab专用电源适配器
電池容量 电池容量	3.85V, 4000mAh CipherLab 專用充電式鋰聚合物電池 CipherLab 专用充电式锂聚合物电池
充電時間 / 充电时间	約 4 小時 / 约 4 小时
充電溫度 / 充电温度	0°C- 45°C

RS35 五槽主机充电座 快速使用指南

>>

繁中 簡中


RS35五槽主机充电座可同时为五部RS35行动电脑进行充电。

LED 指示燈 / LED 指示灯

充電LED：行動電腦上的充電指示燈(左側)顯示充電資訊。

充电LED：行动电脑上的充电指示灯(左侧)显示充电信息。

綠燈恆亮 / 绿灯恒亮	充電完成 / 充电完成
紅燈恆亮 / 红灯恒亮	行動電腦充電中 / 行动电脑充电中
紅燈閃爍 / 红灯闪烁	充電錯誤 (如：電池未裝好) / 充电错误 (如：电池未装好)
無亮燈 / 无亮灯	無法充電 (充電線端未正確連接充電座或插座) 无法充电 (充电线端未正确连接充电座或插座)

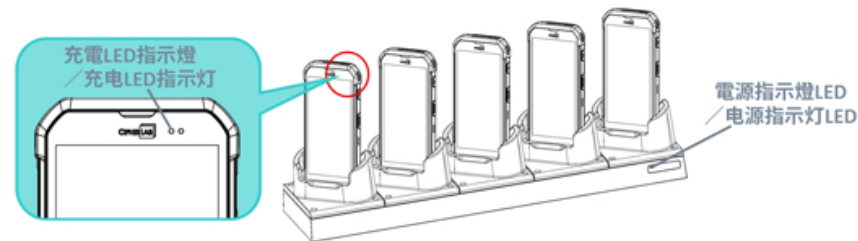

電源指示燈LED：接上電源時綠燈亮起。 / **电源指示灯LED：**接上电源时绿灯亮起。


充電 / 充电

步驟1：將電源線一端連接到電源轉換器，另一端連接到插座。

步骤1：将电源线一端连接到电源适配器，另一端连接到插座。

步驟2：將電源轉換器接頭連接到五槽主機充電座後方的插孔。

步骤2：将电源适配器接头连接到五槽主机充电座后方的插孔。

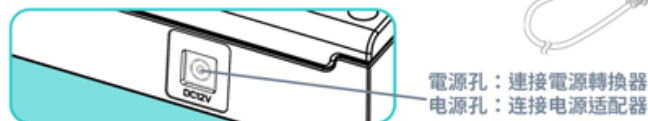

步驟3：將主機放入五槽主機充電座的插槽中。

步骤3：将主机放入五槽主机充电座的插槽中。