

# 8200 Cradles Quick Start Guide



Download the user manual and CD contents using GoBetween, available at <http://ccs.cipherlab.com>.

Die Bedienungsanleitung, so wie die CD-Inhalte können via GoBetween heruntergeladen werden unter <http://ccs.cipherlab.com>.

EN DE

EN DE

EN DE


## Charging & Communication Cradle

### Open Your Box

- ✓ Charging & Communication Cradle
- ✓ Quick Start Guide

### Lieferumfang

- ✓ Lade- und Kommunikationscradle
- ✓ Kurzanleitung

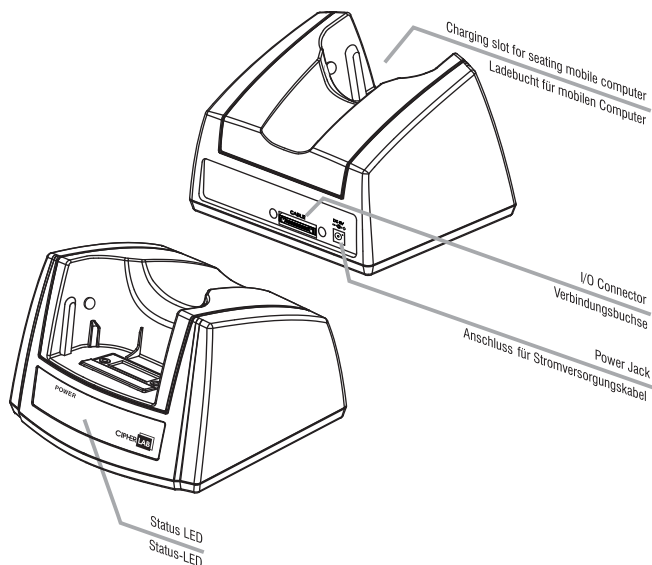

### LED Indication

|       |        |          |
|-------|--------|----------|
| POWER | Solid: | Power ON |
|       | Off:   | No power |

### LED-Anzeige

|       |      |                       |
|-------|------|-----------------------|
| POWER | An:  | in Betrieb            |
|       | Aus: | keine Stromversorgung |


## Ethernet Cradle

### Open Your Box

- ✓ Ethernet Cradle
- ✓ Cat. 5 cable
- ✓ Quick Start Guide

### Lieferumfang

- ✓ Ethernet-Cradle
- ✓ Cat.5 Kabel
- ✓ Kurzanleitung

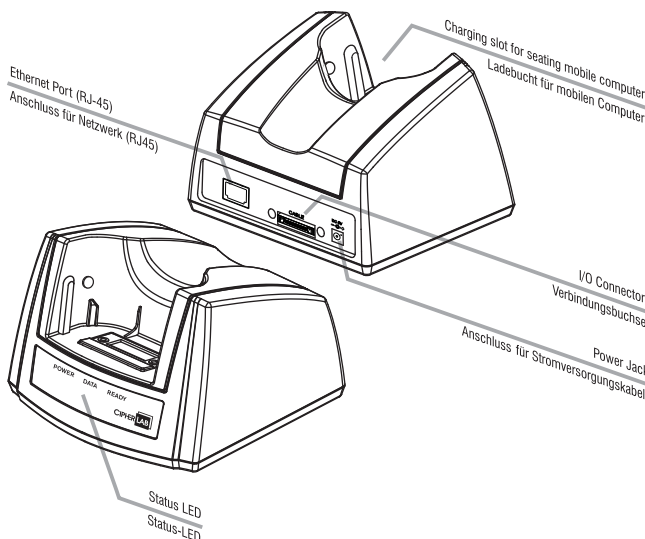

### LED Indication

|       |                                                      |                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| POWER | Solid: ①Power ON<br>Flashing: ①---<br>Off: ①No power | ②IP ready for cradle<br>②Attempting to get IP<br>②Hardware initializing |
| DATA  | Flashing: Data transmission<br>Off: No activity      |                                                                         |
| READY | Solid: Ready<br>Off: Not ready                       |                                                                         |

### LED-Anzeige

|       |                                                                  |                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| POWER | An: ①in Betrieb<br>Blinkend: ①---<br>Aus: ①keine Stromversorgung | ②IP zugewiesen<br>②IP angefordert<br>②Hardware-Initialisierung |
| DATA  | Blinkend: Datenübertragung<br>Aus: keine Aktivität               |                                                                |
| READY | An: bereit<br>Aus: nicht bereit                                  |                                                                |

## Charging and Communications

### Step 1: Push-release from two sides to replace adaptor. (1 2 3)


Steckeradapterwechsel: beide Halteklammern drücken und herausschieben.

### Step 2: Connect to power for charging. (1 2A B, 1 2B 6) The left LED on 8200 is flashing red while charging, and turns flashing green when charging is done.

Für Akkuladung Netzteil anschließen. Die linke LED auf dem 8200 blinkt rot während des Ladevorgangs und grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

### Step 3: Connect to PC for data communications.

Für Datenübertragung an PC anschließen.

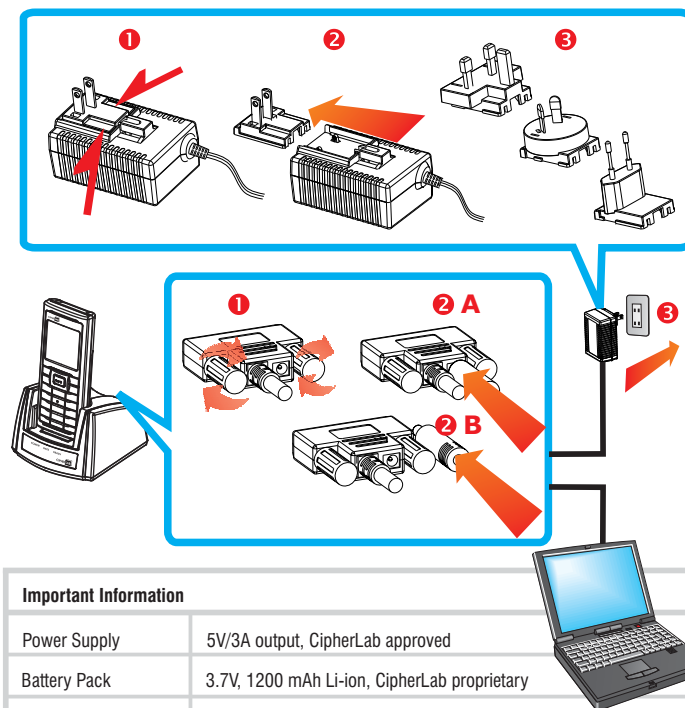

### Important Information

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Power Supply  | 5V/3A output, CipherLab approved                                       |
| Battery Pack  | 3.7V, 1200 mAh Li-ion, CipherLab proprietary                           |
| Charging Time | Approx. 3.5 hours, via USB at 500 mA<br>Approx. 2.5 hours, via adaptor |

### Wichtige Informationen

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Netzteil | 5V/3A, CipherLab zertifiziert                                        |
| Akku     | 3,7V 1200 mAh Li-Ionen, CipherLab proprietär                         |
| Ladezeit | Ca. 3,5 Stunden über USB bei 500 mA<br>Ca. 2,5 Stunden über Netzteil |

# 8200傳輸充電座


## 快速開始指南

請透過GoBetween取得手冊與光碟資訊：<http://ccs.cipherlab.com>  
请透过GoBetween取得手册与光盘信息：<http://ccs.cipherlab.com>

繁中 简中

### 傳輸充電座

- 檢視包裝內容物
- ✓ 傳輸充電座
- ✓ 快速開始指南
- 檢視包裝內容
- ✓ 传输充电座
- ✓ 快速开始指南

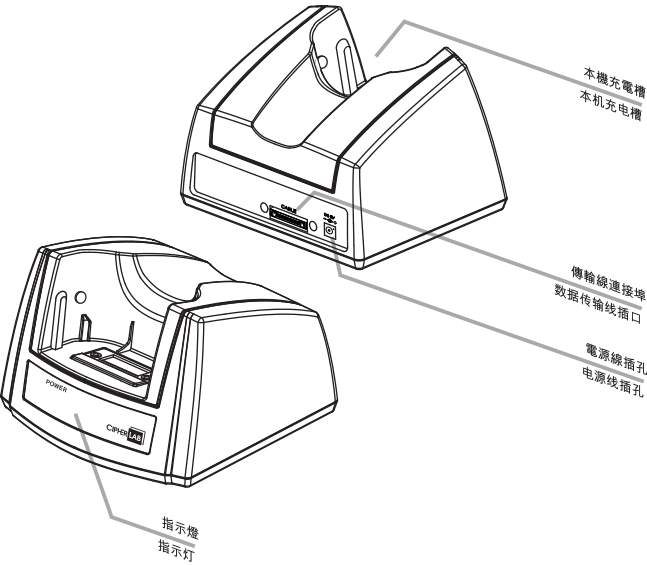


| 指示燈   |                        |
|-------|------------------------|
| POWER | 恆亮: 充電座電源已開啟<br>無: 無電源 |

| 指示燈   |                        |
|-------|------------------------|
| POWER | 恆亮: 充电座电压已开启<br>无: 无电源 |

### 乙太網路傳輸充電座

- 檢視包裝內容物
- ✓ 乙太網路傳輸充電座
- ✓ Cat. 5網路線
- ✓ 快速開始指南
- 檢視包裝內容
- ✓ 以太网传输充电座
- ✓ Cat. 5网路线
- ✓ 快速开始指南

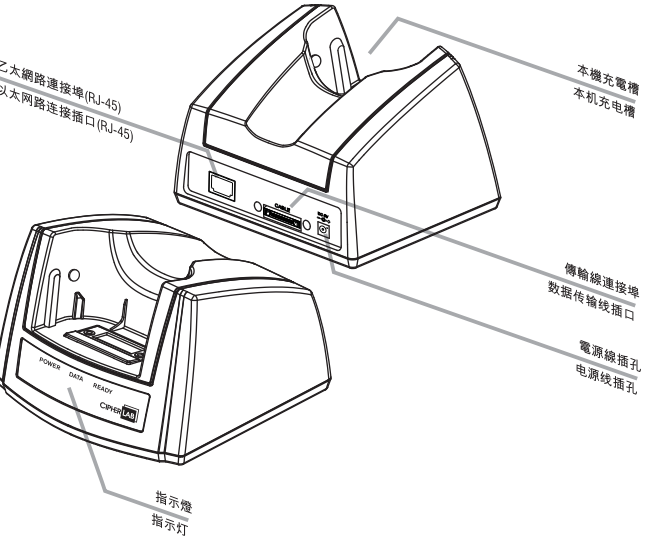

| 指示燈   |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| POWER | 恆亮: ①充電座電源已開啟 ②充電座已取得IP位址<br>閃爍: ①--- ②正在從DHCP伺服器取得IP位址<br>無: ①無電源 ②硬體正在初始化 |
| DATA  | 閃爍: 正在傳輸資料<br>無: 無資料傳輸                                                      |
| READY | 恆亮: 遠端可連線<br>無: 遠端不可連線                                                      |

| 指示燈   |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| POWER | 恆亮: ①充电座电压已开启 ②充电座已取得IP地址<br>闪烁: ①--- ②正在从DHCP服务器取得IP地址<br>无: ①无电源 ②初始化中 |
| DATA  | 闪烁: 正在传输资料<br>无: 无资料传输                                                   |
| READY | 恆亮: 远端可连线<br>无: 远端不可连线                                                   |


>>

繁中 简中

### 充電及資料傳輸

- Step 1: 從兩側壓住扣件可更換轉接頭 (1 2 3)  
从两侧压住扣件可更换转接头
- Step 2: 接上電源線進行充電 (1 2A 3, 1 2B 3), 8200螢幕右上角內側燈號  
充电时为紅燈閃爍; 充電完成時燈號轉為綠燈閃爍  
接上电源线进行充电, 8200显示屏右上角内侧指示灯充电时为红色闪烁; 充电完成时指示灯变为绿色闪烁

- Step 3: 連線到主機進行資料傳輸  
连线到主机进行资料传输

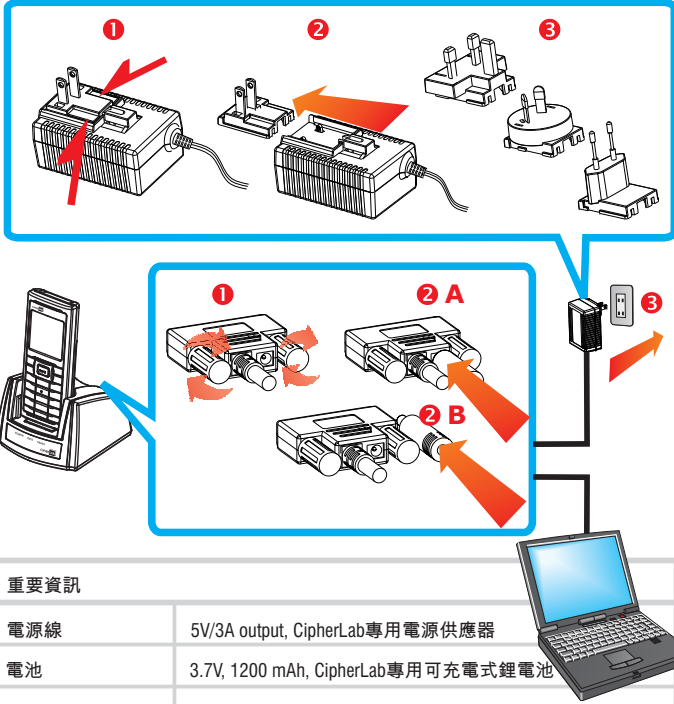

| 重要資訊 |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 電源線  | 5V/3A output, CipherLab專用電源供應器                   |
| 電池   | 3.7V, 1200 mAh, CipherLab專用可充電式鋰電池               |
| 充電時間 | 約 3.5 小時, 以USB, 500 mA充電<br>約 2.5 小時, 以Adaptor充電 |

| 重要信息  |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 电源适配器 | 5V/3A, CipherLab专用电源供应器                      |
| 电池    | 3.7V, 1200 mAh, CipherLab专用可充电式锂电池           |
| 充电时间  | 约 3.5 小时, 以USB, 500 mA充电<br>约 2.5 小时, 以适配器充电 |