


8000 GPRS Cradle


EN DE

Installation


Inbetriebnahme

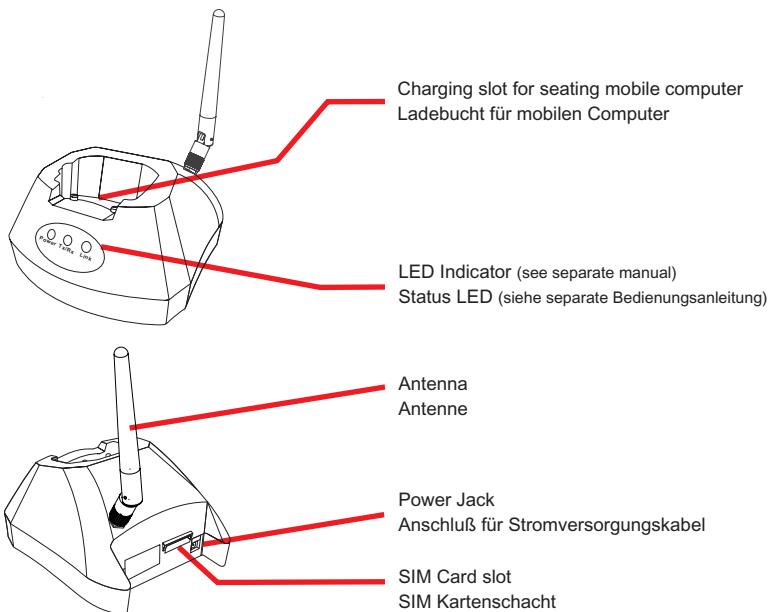

STEP 1
Secure antenna to cradle.
Antenne am Antennenanschluß aufschrauben und nach oben ausrichten.

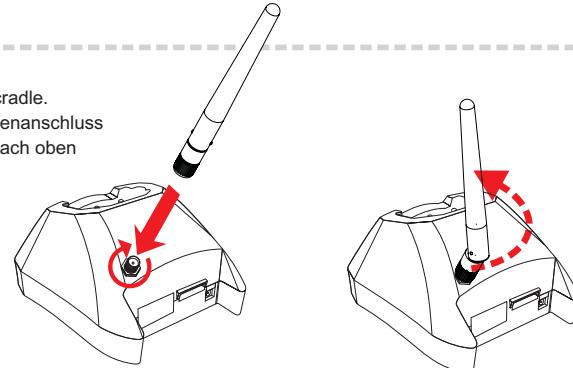


STEP 2
Insert SIM card.
Abdeckung des SIM-Kartenhalters öffnen und SIM-Karte einschieben.

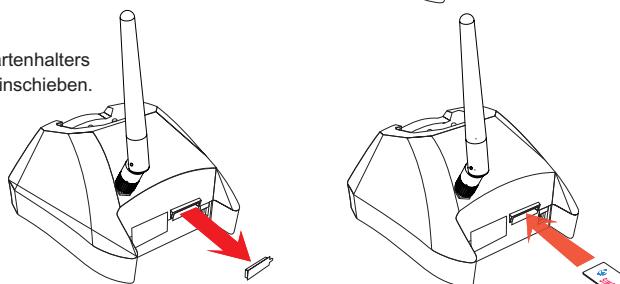


For details, please refer to the user manual on CD-ROM.
Eine ausführliche Dokumentation des Gerätes enthält das Handbuch.

CIPHER LAB


STEP 3
Connect power supply cord to power jack on cradle.
Stromversorgungskabel am DC-Anschluss anschließen.

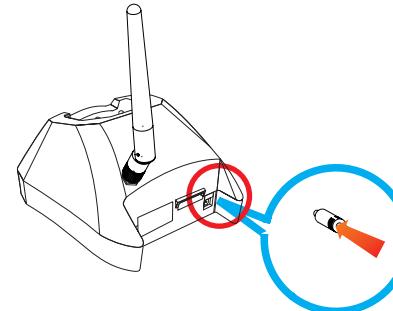


STEP 4
Connect to power for charging (2 hrs.)
Für Akkuladung Netzteil anschließen (2 Std.)

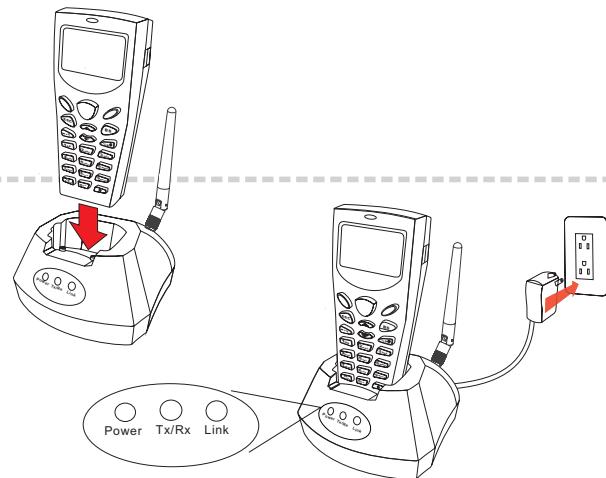


STEP 5
The cradle is ready for use when both POWER and LINK indicators turn on.
Wenn POWER und LINK gemeinsam leuchten, ist die Station einsatzbereit.

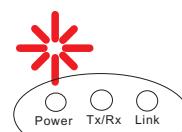

Off ⇒ Solid
Aus ⇒ An

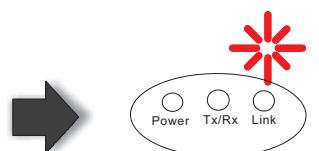

Off ⇒ Flashing ⇒ Solid
Aus ⇒ blinkend ⇒ An

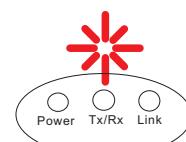



Off ⇒ Flashing
Aus ⇒ blinkt bei Datenübertragung

8000 GPRS 傳輸充電座

繁中简中

安裝步驟

安装步骤

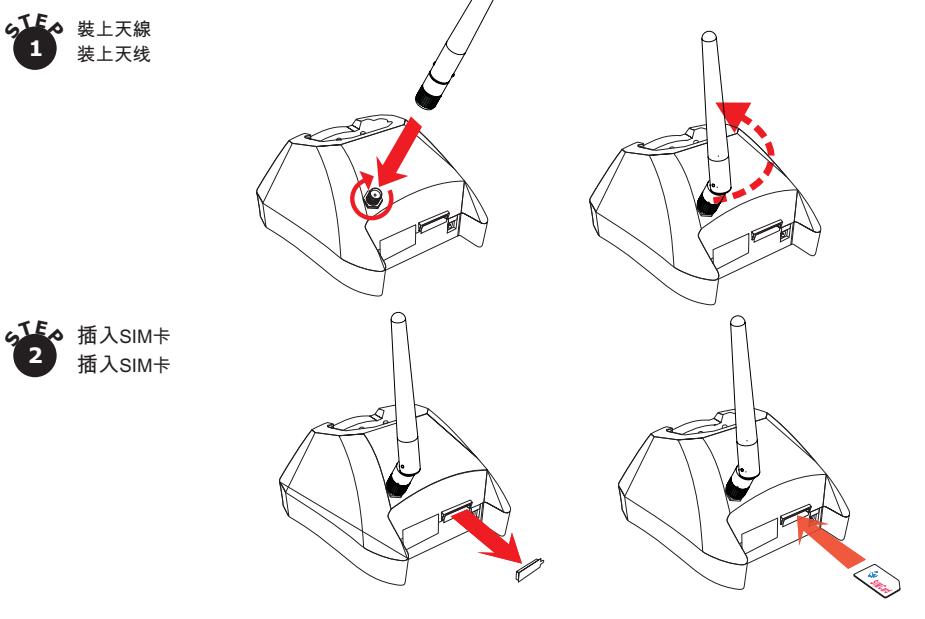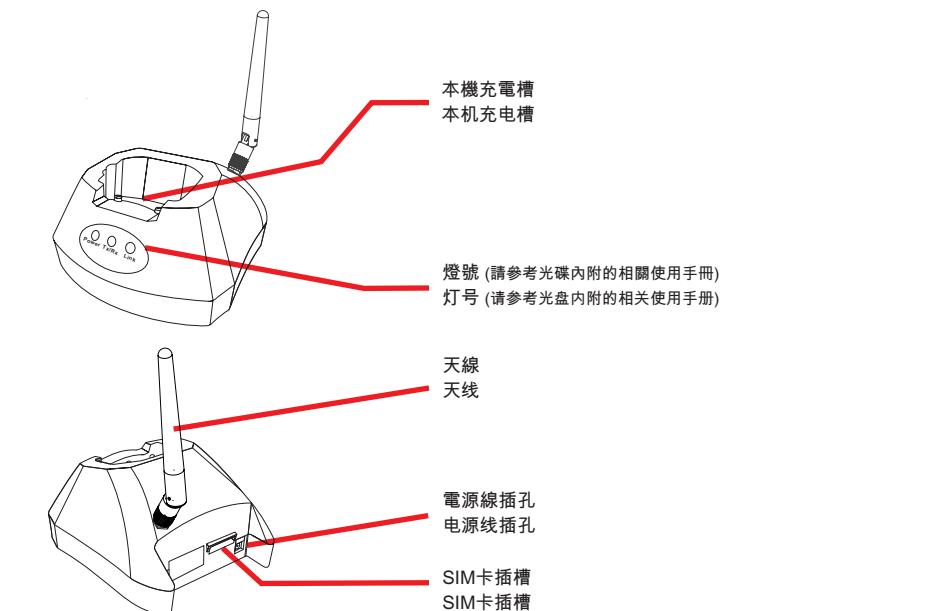


詳細說明請參照光碟內附的使用手冊。
详细说明请参照光盘内附的使用手册。

CIPHER
LAB


S80GCAQG01001

Copyright © 2010 Cipherlab Co., Ltd.


STEP 3 將電源線插入傳輸充電座的電源孔
将电源线插入传输充电座的电源孔

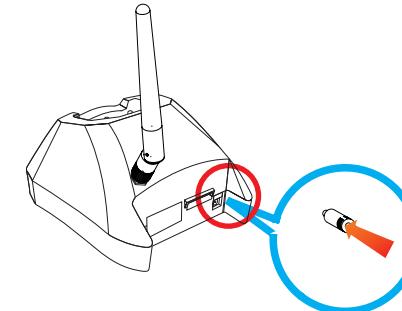


STEP 4 接上電源線進行充電(需2小時)
接上电源线进行充电(需2小时)

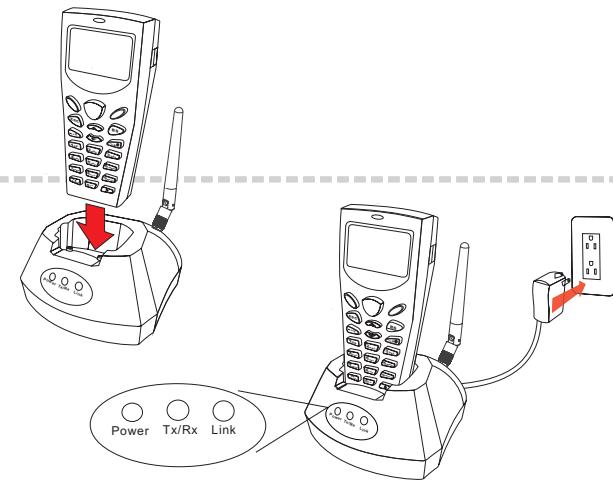


STEP 5 POWER 及 LINK 兩燈恆亮時表示可以傳送或接收資料
POWER 及 LINK 两灯恒亮时表示可以传送或接收资料

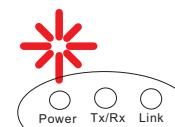

無亮燈 ⇌ 恒亮
无亮灯 ⇌ 恒亮

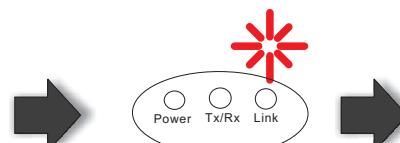

無亮燈 ⇌ 閃爍 ⇌ 恒亮
无亮灯 ⇌ 闪烁 ⇌ 恒亮

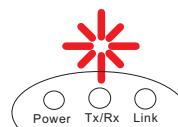

無亮燈 ⇌ 閃爍
无亮灯 ⇌ 闪烁