



Charging slot for seating mobile computer
Ladebuchse für mobilen Computer

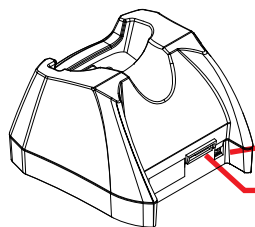


Power Jack
Anschluss für Stromversorgungskabel

RS-232 Connector
RS-232 Verbindungsbuchse


STEP 1 Seat the mobile computer in the cradle.
Für Akkuladung Netzteil anschließen..

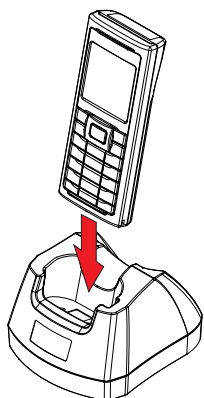


STEP 2 Connect power supply cord to power jack on cradle.
Stromversorgungskabel am DC-Anschluss anschließen.

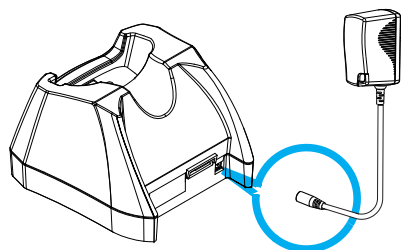


STEP 3 Connect the power adaptor to power outlet for charging.
Zum Laden des Akkus muss das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen werden.

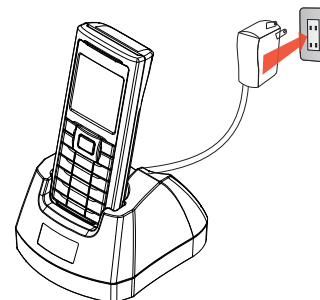

STEP 4 Connect the included RS-232 cable.
Anschließen das mitgelieferte RS-232 Kabel.

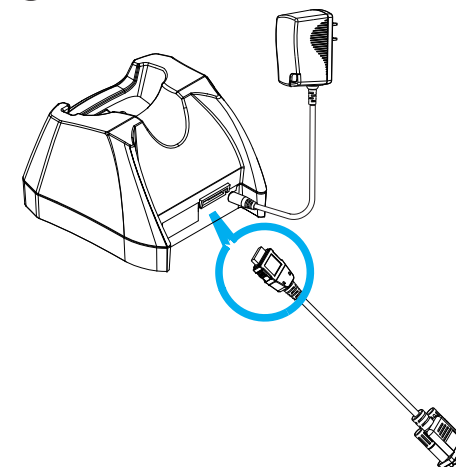


STEP 5 The cradle is ready for charging and data communications when the power adaptor and RS-232 cable are properly wired.
Wenn das RS-232 Kabel und das Netzteil richtig angeschlossen sind, ist das Cradle zur Datenübertragung bereit.

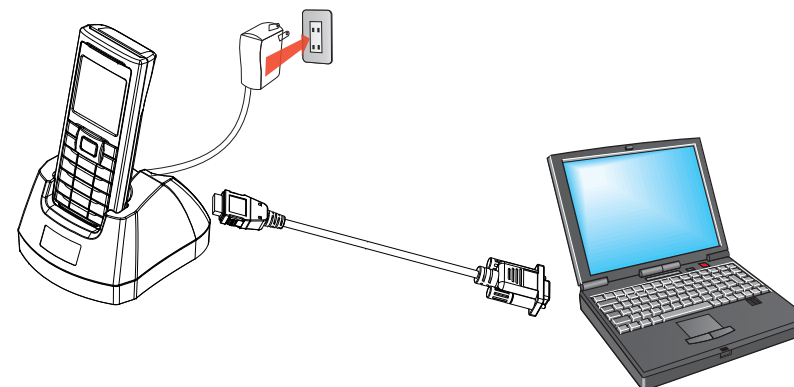

Download the user manual and CD contents using GoBetween, available at <http://ccs.cipherlab.com>.
Die Bedienungsanleitung, so wie die CD-Inhalte können via GoBetween herunter geladen werden
unter <http://ccs.cipherlab.com>.




本機充電槽
本机充电槽

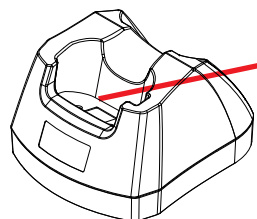


電源線插孔
电源线插孔


RS-232接頭
RS-232接头

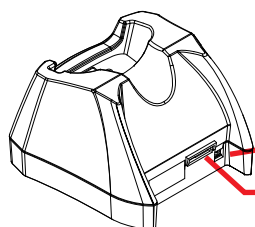


STEP 1 將行動資料收集器放入傳輸充電座。
将移动数据终端放入传输充电座

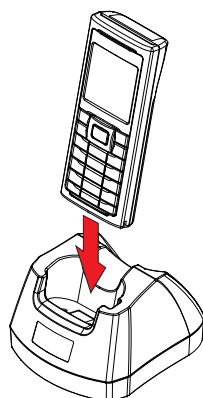


STEP 2 將電源線插入傳輸充電座的電源孔
将电源线插入传输充电座的电源孔

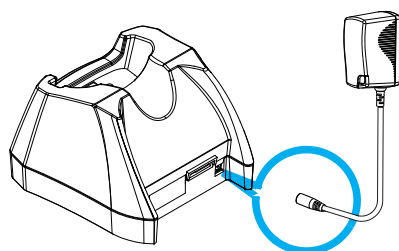

STEP 3 將電源線插頭插到電源插孔上，進行充電。
将电源线插头插到电源插孔上，进行充电。

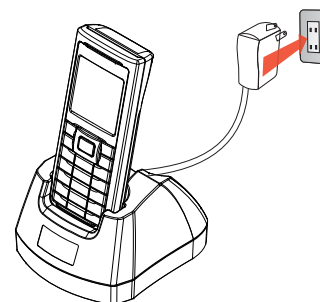

STEP 4 接上RS-232資料傳輸線
接上RS-232资料传输线

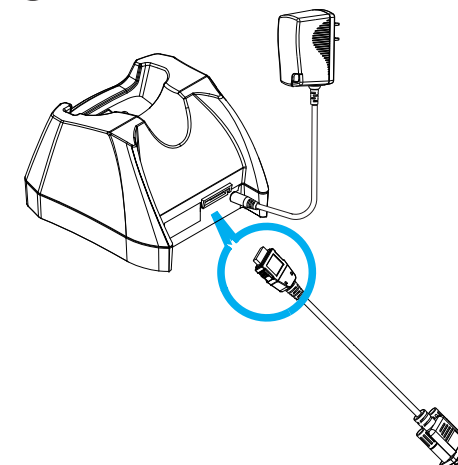

STEP 5 在電源線以及RS-232資料傳輸線都接妥後，可透過傳輸充電座同時充電及傳輸資料。
在电源线以及RS-232资料传输线都接妥后，可透过传输充电座同时充电及传输资料。

