

CipherLab User Guide

1504A DPM 條碼掃描器

(內含設定條碼)

版本 1.00



Copyright © 2018 CIPHERLAB CO., LTD.
版權所有，翻印必究。

本手冊及相關應用軟體之著作權為欣技資訊股份有限公司所有，並受中華民國及國際著作權法保護。

本產品的所有部份，包括軟體與配件等之所有權皆屬於欣技資訊股份有限公司，未經過本公司書面同意，嚴禁以任何形式重製、傳輸、散佈或儲存全部或部分的內容。

本手冊中所使用之商標名稱礙於編排並無特意加註註冊商標符號，惟此使用並無任何侵犯商標之意圖，在此聲明尊重各該商標所有人之相關權利。

欣技資訊股份有限公司保留對本手冊所提供之產品規格及描述進行變更或改進的權利，所揭露之資訊係僅供參考，恕不另行通知。本手冊之所有部份，包括硬體及軟體，已於撰寫中善盡注意其說明正確性之職責，惟本公司並不保證毫無訛誤，特此聲明。在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、重要、直接或非直接的損害，恕不負責。

若您需要更多產品資訊及支援，請與我們的銷售代表聯繫，或是直接到我們的網站上查詢。

欣技資訊股份有限公司
106 台北市大安區敦化南路二段 333 號 12 樓
電話：(02)8647-1166
傳真：(02)8732-2255

Website: <http://www.cipherlab.com>

使用須知

雷射掃描引擎之注意事項



警告

本產品為雷射 **Class 2** 等級，請勿直視雷射光。

安全注意事項

- ▶ 請勿擅自隨意拆裝機器，或是將異物置入機器造成短路或電路毀損。
- ▶ 請勿使機器接近火源。

維護注意事項

- ▶ 機器本體可以乾淨的濕布擦拭。
- ▶ 若長時間不使用本產品，請將機器包裝後貯存。
- ▶ 請勿將本產品靠近任何磁性物體以免雷射讀頭功能受到影響或故障。
- ▶ 若發現機器故障，請記下發生狀況與訊息後與維修人員聯繫。

文件發行紀錄

版本	發行日期	說明
1.00	Nov. 02, 2018	初版


目次

使用須知.....	- 3 -
雷射掃描引擎之注意事項.....	- 3 -
安全注意事項.....	- 3 -
維護注意事項.....	- 3 -
文件發行紀錄.....	- 4 -
快速開始.....	3
掃描條件.....	3
解碼照明.....	4
自動曝光.....	5


快速開始

掃描條件

環境亮度 (250 lux)

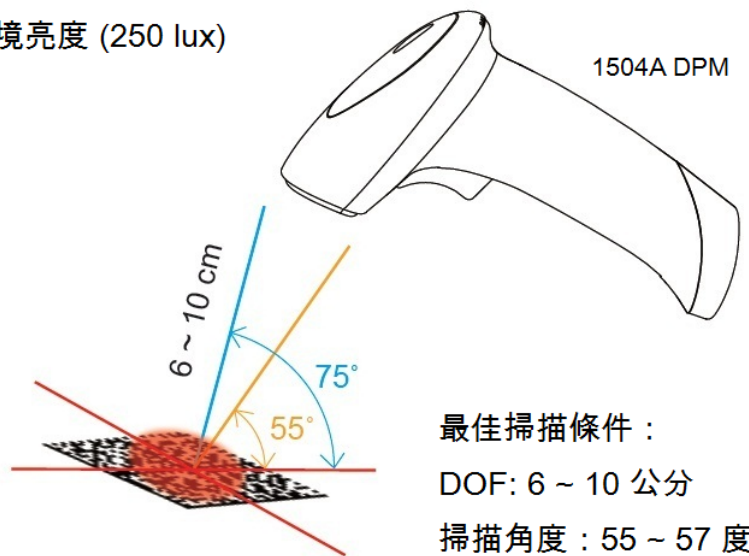

環境亮度 (600 ~ 1300 Lux)

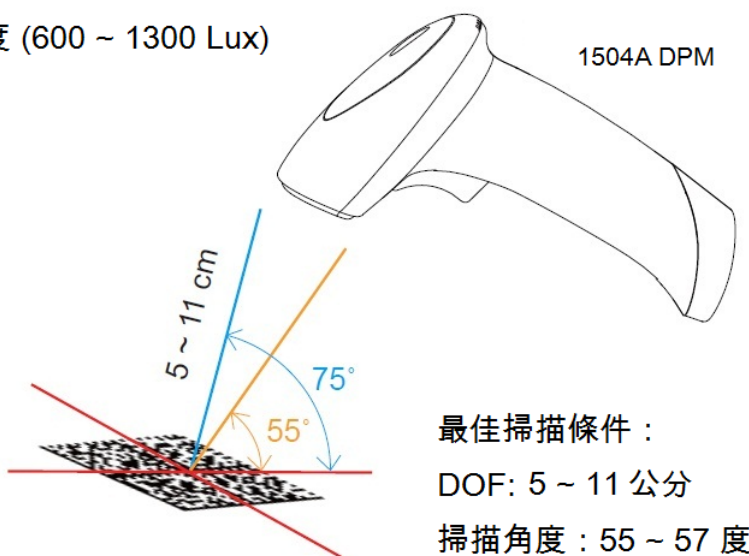

解碼照明

使用掃描器讀取下方條碼，開啟/關閉紅色 LED 照明光□。

開啟



#@102399#

*關閉



#@102398#

解碼照明設定組

使用掃描器讀取下方任一條碼，選擇所需的照明光設定組，以輔助條碼解碼讀取。

- ▶ 開啟照明光可獲得較佳讀取結果。照明光離目標越遠，則效果遞減。

Decode Set 0:
正常照明



#@109800#

Decode Set 1:
二倍正常照明



#@109801#

Decode Set 2:
Set 1 的 70%照明



#@109802#

Decode Set 3:
Set 1 的 50%照明



#@109803#

*Decode Set 4:
關閉照明



#@109804#

錯誤! 使用 [常用] 索引標籤將 Heading 1 套用到您想要在此處顯示的文字。

自動曝光

使用掃描器讀取下方條碼，開啟/關閉自動曝光功能□。

開啟



*關閉

